

# LEVC - Valencia International Airport

El aeropuerto internacional de Valencia se encuentra a solo 8 kilómetros al oeste de la ciudad. La ciudad de las fallas, la paella y el sol recibe tráfico todo el año, pero en verano está en su punto de mayor actividad.


- [Briefing](#)

# Briefing

## POSICIONES

LOGIN	DISTINTIVO DE LLAMADA	FRECUENCIA
LEVC_ATIS	Valencia ATIS	121.080
LEVC_DEL	Valencia Clearence	123.580
LEVC_GND	Valencia Ground	121.880
LEVC_TWR	Valencia Tower	118.555

## ESPACIO AEREO

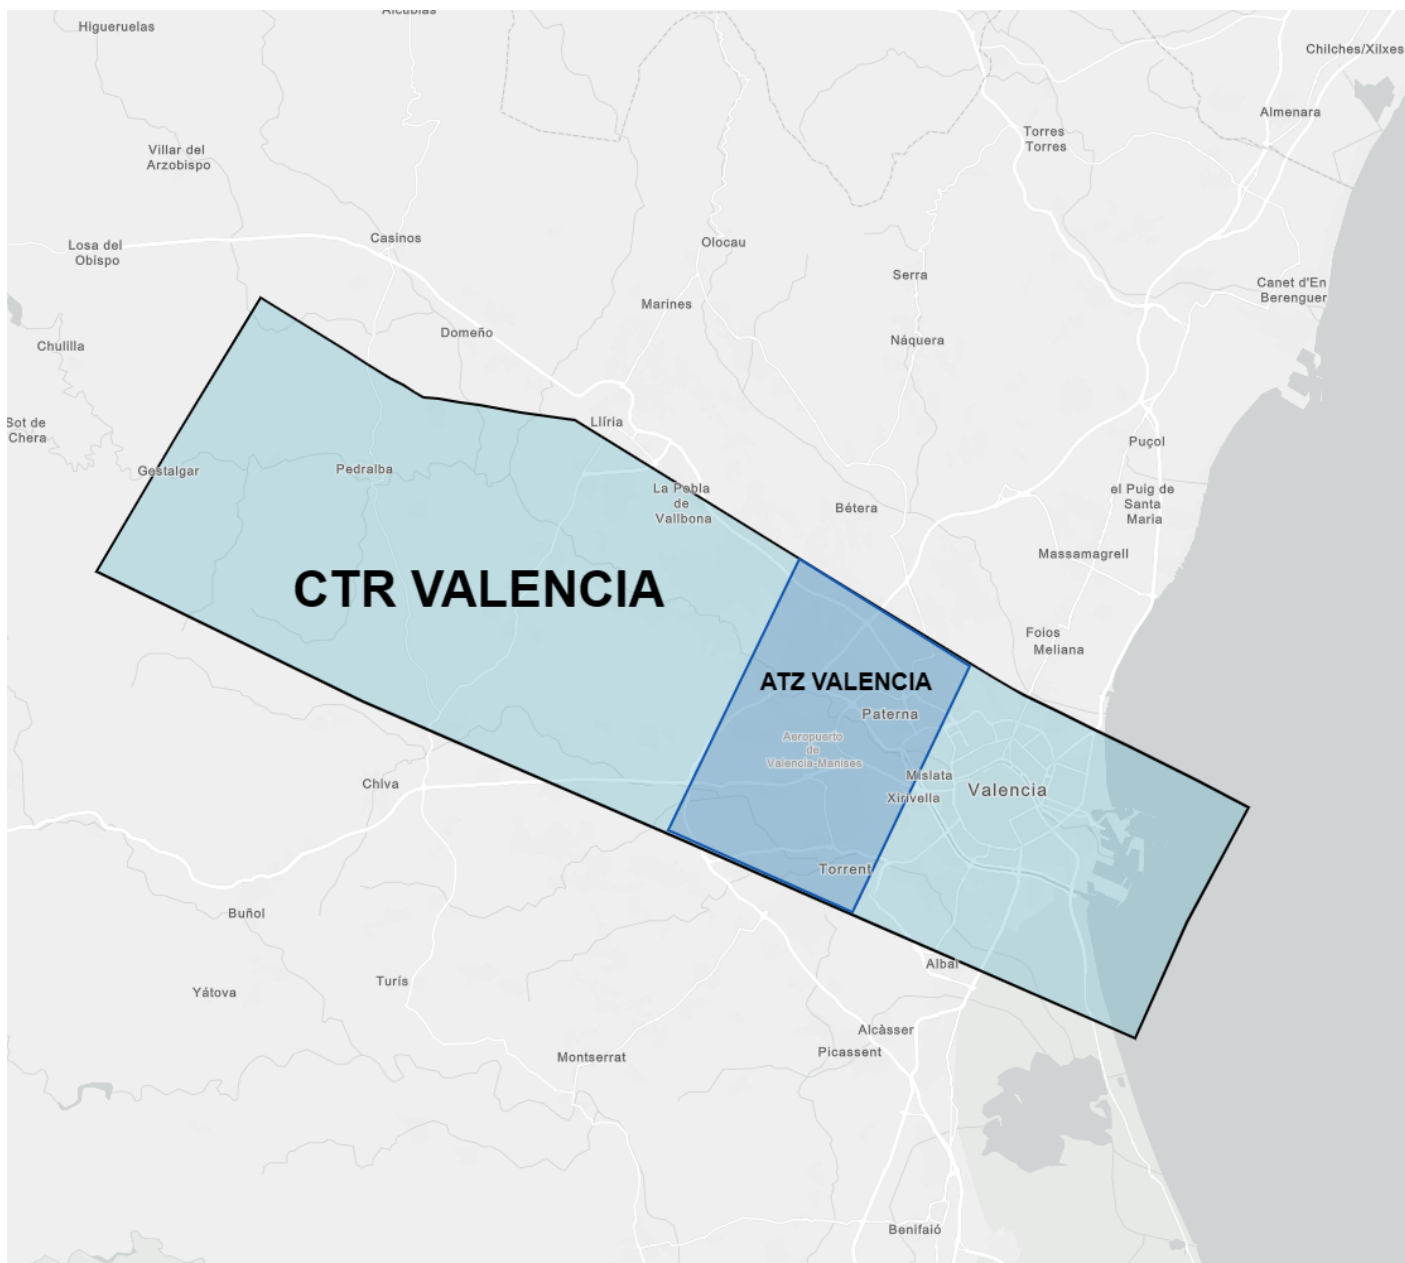


## ÁREA DE RESPONSABILIDAD

- La unidad encargada de gestionar el **ATZ** de Valencia es Valencia Tower (LEVC\_TWR).
- La unidad encargada de gestionar el **CTR** de Valencia es Valencia Approach (LEVC\_APP).

## CONFIGURACIÓN DE EUROSCOPE

### LEVC\_DEL Y LEVC\_GND


Para estas posiciones recomendamos utilizar LEVC\_GND\_GR.asr

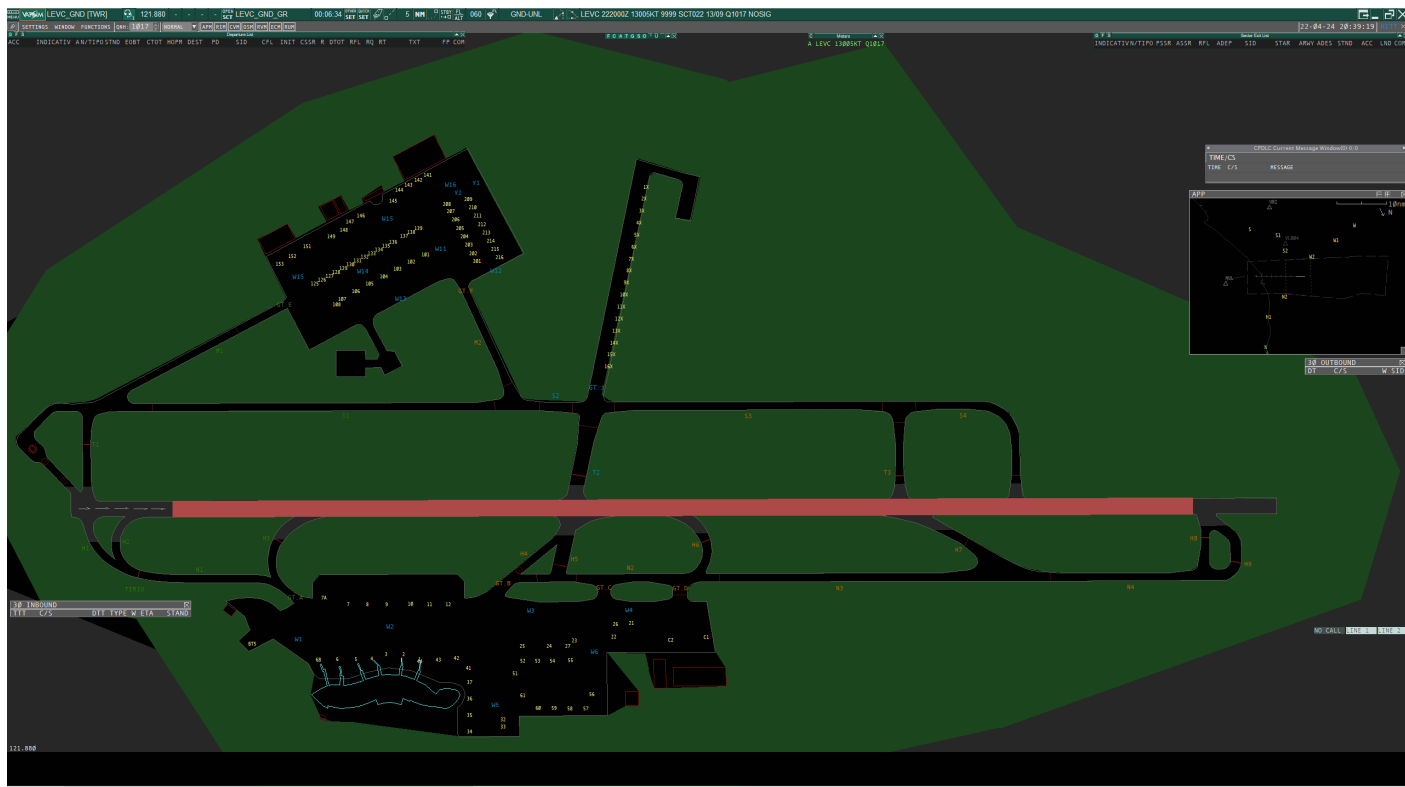

## LEVC\_TWR

Para esta posición recomendamos utilizar LEVC\_GND\_GR.asr junto a LECB.asr y alternar mediante "F7".

Con el LECB.asr seleccionado, debes dirigirte al display Settings dialog y seleccionar el TAG de SACTA TWR en el desplegable.

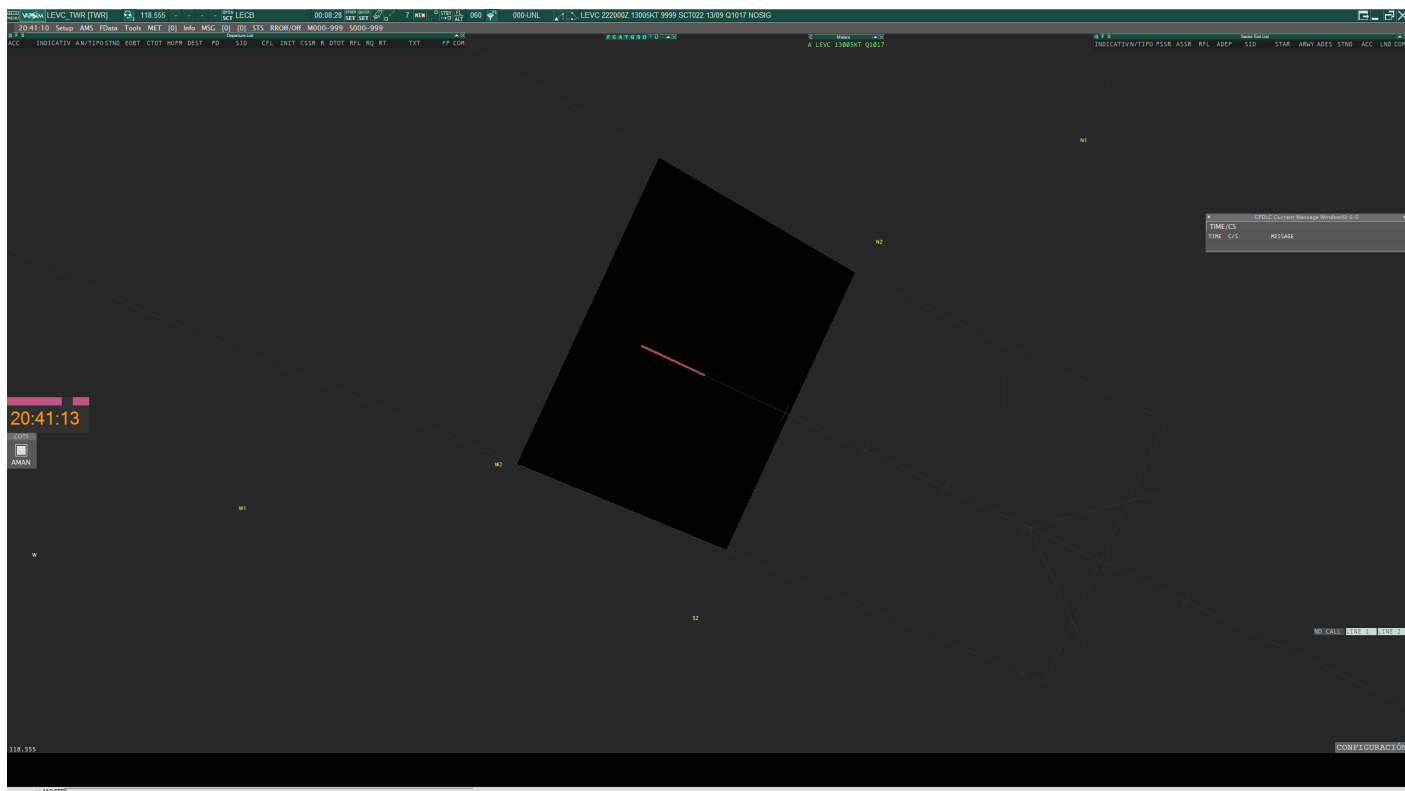

Para activar líneas de los estacionamientos y las de taxi en LEVC\_GND\_GR.asr , hay que seleccionarl as en FUNCTIONS -> MAPS-> LECB

# REGLAMENTACIÓN LOCAL

## AUTORIZACIONES

La altitud de transición es 6000ft .



- El ascenso inicial es 6000ft para todas las salidas.

## SALIDAS DE CONTINGENCIA

Pista	12	30
Procedimiento	Rumbo de pista y ascenso a 3000ft	Rumbo de pista y ascenso a 5000ft



- Para tráfico VFR, tenemos que asignarles el squawk de manera manual. Los squawks de los VFR empiezan en 7001.

LEVC dispone de DCL y CDM.

## RETROCESOS

Pista	12	30
Dirección	Aproando oeste	Aproando este

Independientemente de la pista en servicio, las aeronaves estacionadas en:

- 57 Hasta **W6** encarando al **norte** y hasta **W5** encarando al **sur**.
- 42 Hasta **W5** encarando al **sur** y hasta **W3 posterior** a la puerta **B**.
- 25 Aeronaves de clave F aprobar al **este**.
- 27 Aeronaves de clave F aprobar al **oeste**.
- 44 Aprobar aeronaves al **este**.

- Tráficos en finger pueden retroceder rectos hacia **stand remoto** en **2 ocasiones**.

1. Retrocesos **simultáneos** en puestos adyacentes.

2. TSAT + 10/15 min podemos mandar a **push and hold**.


No se permiten retrocesos simultáneos en puestos adyacentes.

No se permite el retroceso desde un puesto con una aeronave entrando al puesto adyacente.


# RODADURA

## SALIDAS Y LLEGADAS

### PISTA 12

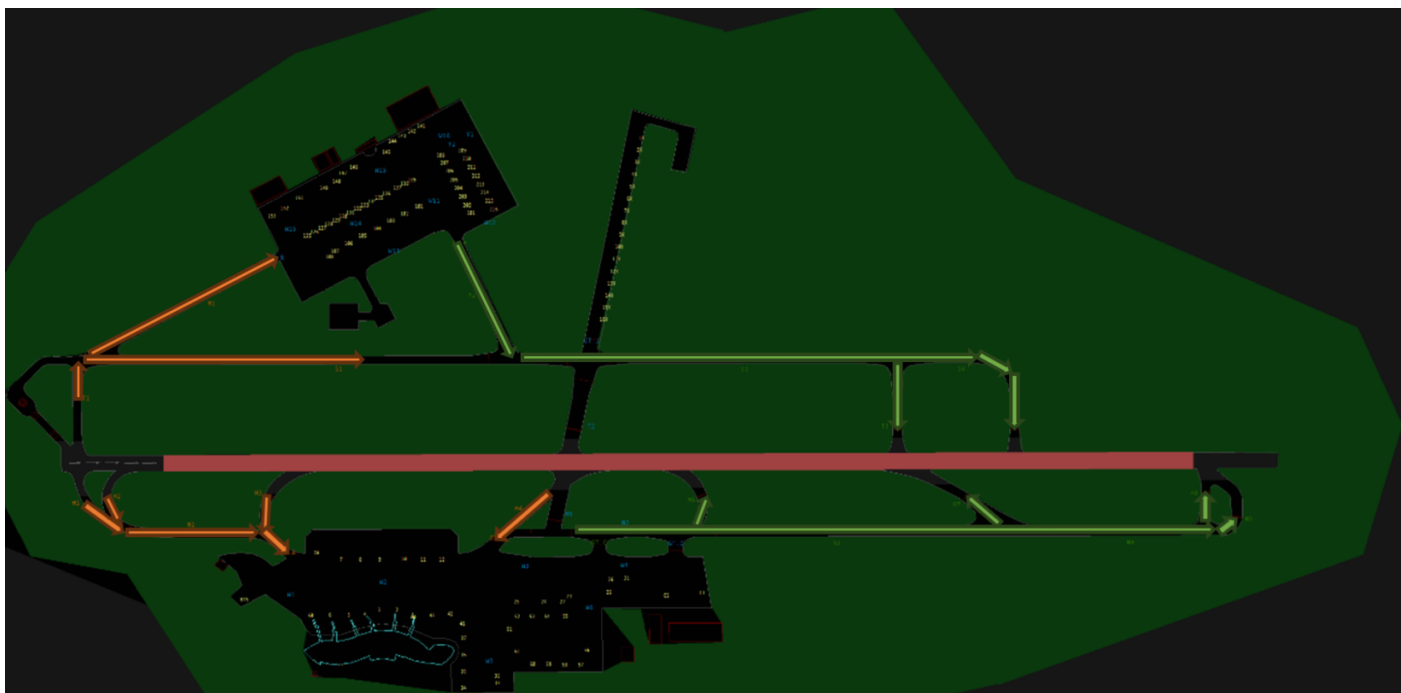

### PISTA 30

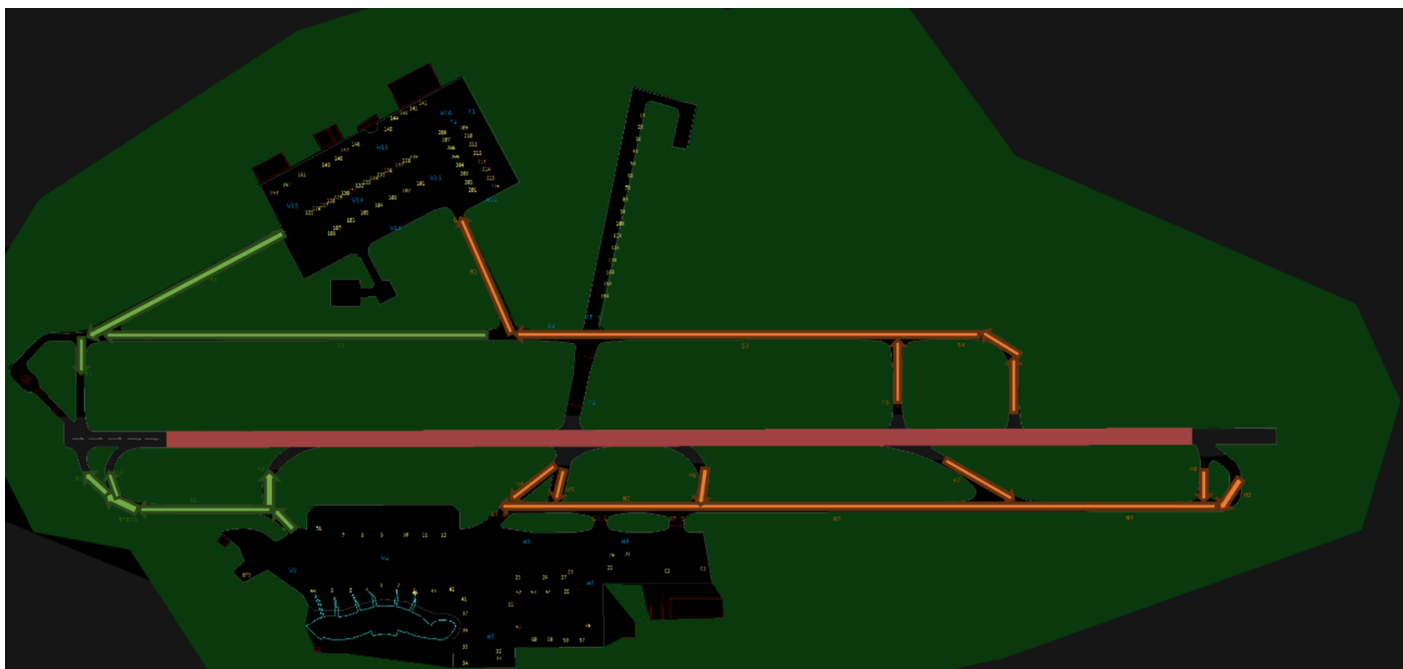

**Salidas: A partir del punto de espera TIRIO la pista se considera ocupada.**

## GENERAL

- N1, M2 y S5 solo podrán utilizarse para aeronaves de letra C o inferior.
- W13 solo podrá utilizarse para acceder a los stands del 101-108.
- Y1, Y2 y APN R4 están limitadas de MAX clave B.
- Rodaje via H5 salvo instrucciones de ATC limitado de Norte a Sur.
- Via W1: Rodaje desde BT5 hasta 6B está limitado a aeronaves de MAX clave B.
- Rodaje desde BT5 hasta surtidor de combustible está limitado a aeronaves de MAX clave A.
- W5, W6, W11, W14, W15, W16 están limitados a aeronaves de MAX clave B.
- W2 y RAMPA CARGO limitados a aeronaves de clave D.
- W3, W4 limitado a máximo clave E.
- Desde Gate-E hasta stand 108 limitado a aeronave de clave D.
- Desde stand 101 hasta stand 107 limitado a aeronaves de clave C.

## TORRE

### SALIDAS

Se asumirá que el piloto está listo para salir cuando lleguen al punto de espera de la pista.

Siempre que la performance sea igual o más rápida que la segunda. Sino, coordinar con dependencia superior.

Pista	12	30
-------	----	----

Separación	3.5NM	3.5NM
------------	-------	-------

## LLEGADAS

Pista	12	30
Separación	6 NM	7 NM

Esta separación puede ser reducida con previa coordinación a 4 NM para la pista 30 y a 5 NM para la pista 12.

## ADICIONAL


En los siguientes escenarios es recomendable (no obligatorio) el uso del idioma inglés cuando exista un piloto que no sea de habla castellana.

- Autorizaciones de aterrizaje con tráfico en el punto de espera.
- Autorizaciones de despegue con tráfico en final.
- Autorizaciones para entrar y mantener desde puntos de espera congestionados.

Esto no aplica a los pilotos de habla castellana bajo reglas VFR

## VFR

Los circuitos de tránsito se realizarán por ambos lados del campo.

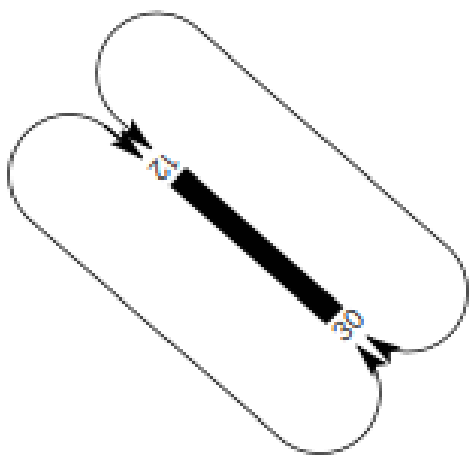

## SALIDAS Y LLEGADAS

Las aeronaves VFR establecerán contacto con TWR antes de alcanzar los puntos N-2 , S-2 y W-2



